


ISOPUMP M SPARE PARTS

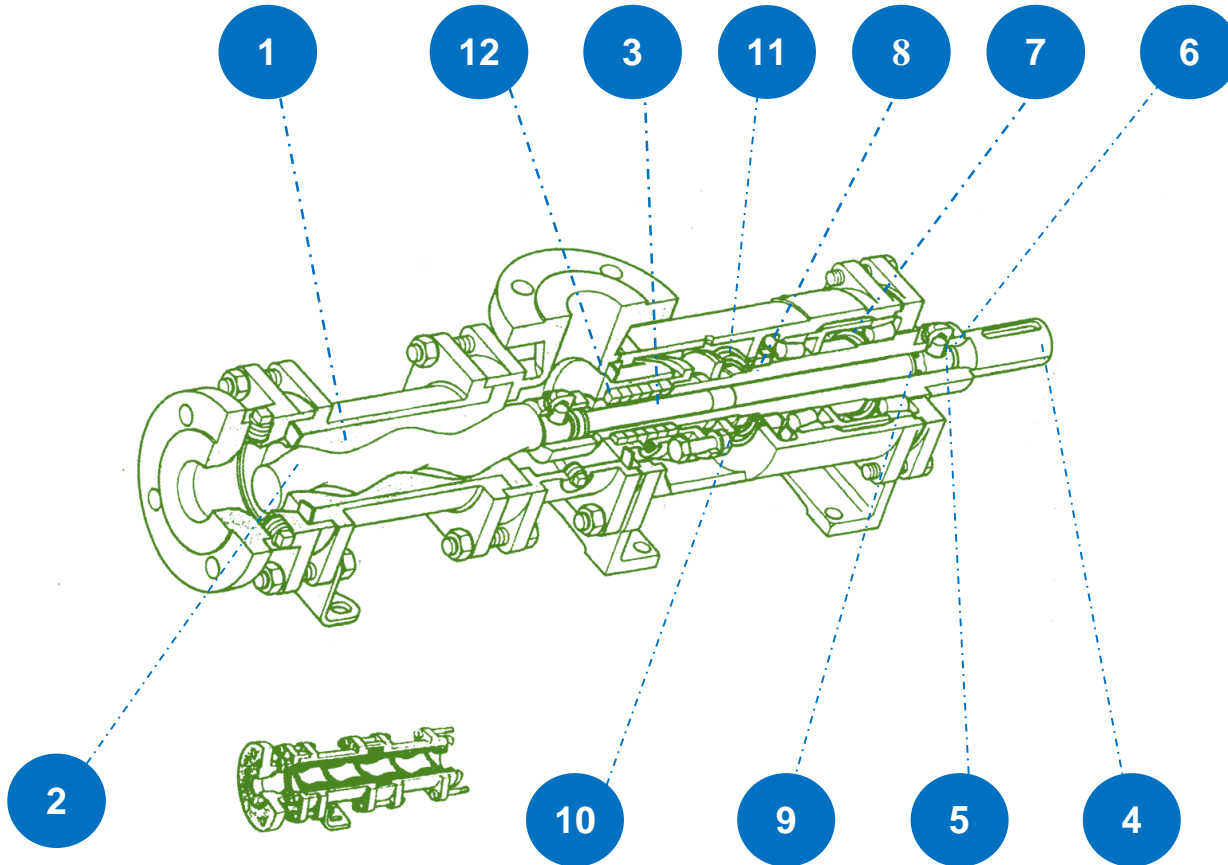

- 1 - Stator
- 2 - Rotor
- 3 - Connecting Rod
- 4 - Shaft
- 5 - Coupling Rod Pin
- 6 - Pin Cap Washer
- 7 - Front Ball Bearing
- 8 - Rear Ball Bearing
- 9 - Coupling Rod Sealing
- 10 - Thrower
- 11 - Rotary Shaft Lipseal
- 12 - Packing

- ١ - كاوتشوك قلب مضخة
- ٢ - أكس لولبي قلب مضخة
- ٣ - أكس واصل
- ٤ - أكس رئيسي للتدوير
- ٥ - دبوس أكس الوصل
- ٦ - عزقة أكس الوصل
- ٧ - رولمان أمامي
- ٨ - رولمان خلفي
- ٩ - مانعة أكس الوصل
- ١٠ - مانعة دفع خارجي
- ١١ - مانعة محورية لأكس التدوير
- ١٢ - موانع أميانت